

Ju-модуль 6DR4004-J.

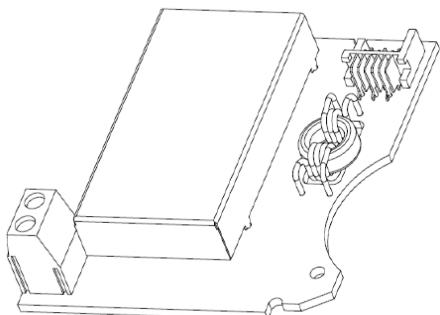


Figure 5-3 Ju module


Функция

С помощью Ju-опционного модуля можно – разделено потенциалами с основным прибором – выводить актуальную позицию привода как двухпроводный сигнал $J_y = 4$ до 20 mA . Благодаря динамическому управлению Ju-модуль также имеет самосигнализацию ошибок.


Установка

Ju-модуль вставляется до упора в нижний магазин держателя модулей и соединяется с основной платой прилагаемым 6-ти полюсным плоским ленточным кабелем.

Электрическое подключение

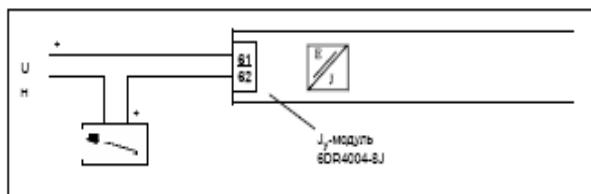

Ju-модуль 6DR4004-8J, без Ex

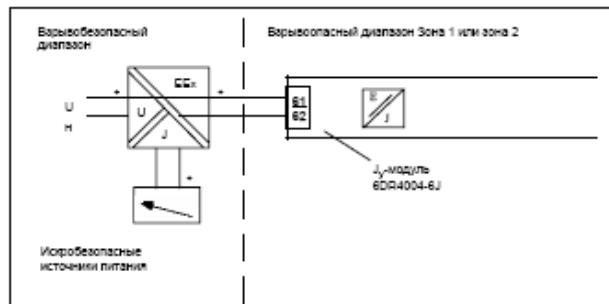

Ju-модуль 6DR4004-6J, Ex